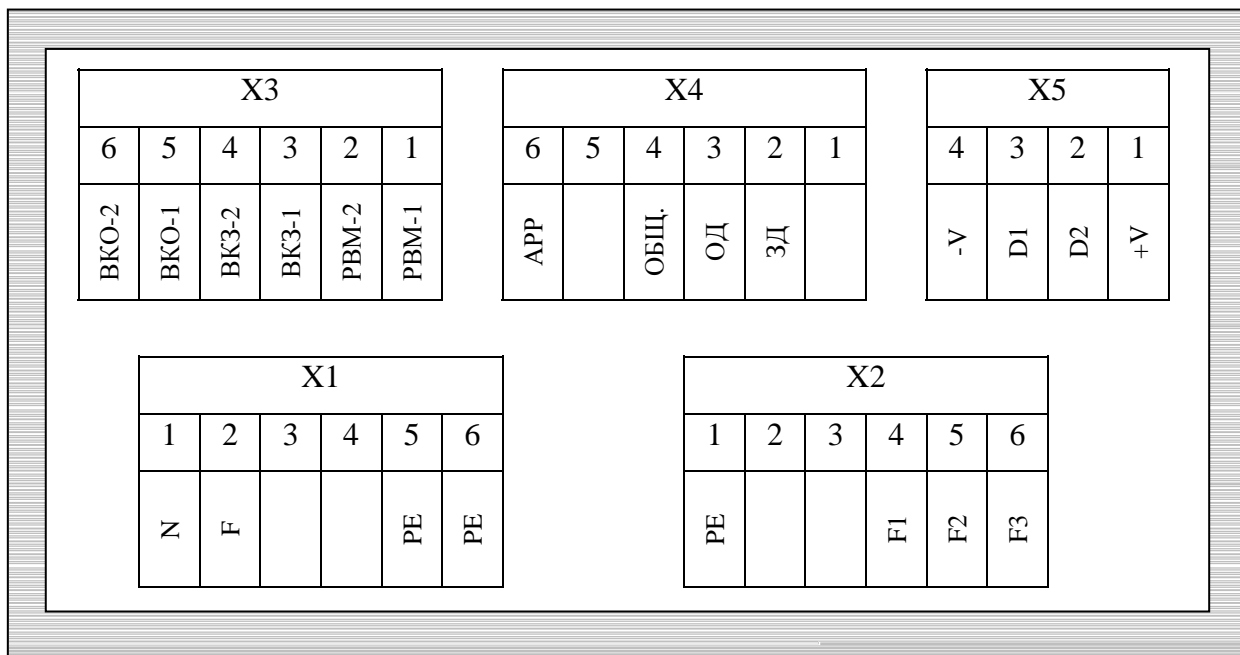


**Рис.2.** Блок-схема подключения внешних контактов БУАД-4-20(4).



**Рис. 3.** Схема подключения внешних контактов БУАД-4-20(4).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 1. Параметры БУАД-4-20(4).С

ТР.АВ А/В	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	V3	Facs	Fall	Farr	C7	C8	C1	V1	V2	V4	V5	V6	KC3	KC5	Sw_tab	Dkeepo
ТР.0-	420 мм/сек	450 H	330 H	120 H	0 мм	33 мм	0 мм	40 мм/сек	40 мм/сек	80 мм/сек	80 мм/сек	80 мм/сек	127 -	127 -	0 C5.C3	*Ks мм
ТР.1-	V3	Facs	Fall	Farr	C7	C8	C1	V1	V2	V4	V5	V6	KC3	KC5	Sw_tab	Dkeepc
	370 мм/сек	200 H	130 H	30 H	0 мм	33 мм	0 мм	80 мм/сек	80 мм/сек	40 мм/сек	40 мм/сек	80 мм/сек	127 -	127 -	0 C5.C3	*Ks мм
ТР.2-	Set_pd	Len	DO	DC	Farrm	Vsyn	Fsyn	Vbar	TO_O	TO_C	Bar_sl	Bar_ret	Bar_op	C_vko	C_vkz	Set_dm
	1	0	25	25	200	100	0	70	255	255	0	10	0	90	10	1
	-	*Ks мм	*Ks мм	*Ks мм	H	мм/сек	H	мм/сек	*0.1сек	*0.1сек	-	мм	-	*Ks мм	*Ks мм	-
ТР.3-	Fko	Fpcl	Fvkz	Vmin	Varr	Varm	Narm					UL_S		Art_o	Sw_ind	KL_mov
	0	0	10	1	80	200	0					0		0	0	0
	H	H	H	мм/сек	мм/сек	мм/сек	мм					-		-	-	-
ТР.4-	W0	W1	Fp0	Fp1												
	600	990	40	280												
	*0.1%	*0.1%	*0.1Гц	*0.1Гц												
ТР.Е-	Par_str	Par_col	Pass_u	Pass_a												
	4	4	0E00	3A87												

